



Gebruikershandleiding



Multifunctionele tuin LB2



Certifié par NF 8001
Agricoltura

Inhoud

Voorwoord	1
Voorzorgsmaatregelen	2
Product parameter	4
Structuur van het product	5
Instructies	6
Instellen van de functies	9
Instellen van de tijd en datum	10
Instellen van het alarm	11
Kennisgeving van gebruik	18
Praktisch advies	20
Milieu lijst	21
Dagelijkse schoonmaak en onderhoud	22
Advies	23
Teelt van planten	24



Voorwoord

Met de multifunctionele connected garden wordt het kweken van planten eenvoudiger. De automatische tuin zorgt voor alles! Vul de bak met water, doe het licht aan en volg de groei van uw zaailingen. Geen zorgen meer als u weg bent of op vakantie.

Dankzij de hydroponische tuin, creëer je je eigen kleine indoor moestuin. Met zijn slanke en moderne ontwerp past hij perfect in het decor van uw keuken, woonkamer of slaapkamer en brengt hij groen in uw omgeving.

Kweek het hele jaar door kruiden, groenten, fruit en bloemen. U zult genoeg hebben om uw gerechten op smaak te brengen.

Dankzij deze verschillende functies kunt u genieten van een tuin, een luchtbevochtiger en een luchtzuiveraar terwijl u naar muziek luistert dankzij de geïntegreerde luidspreker en zelfs alarmen programmeert.

Het is aan jou!



Vorzorgsmaatregelen

Om ongevallen die de veiligheid van personen in gevaar brengen, zoals schade aan het apparaat, vallen, elektrische schokken, brand, enz. te voorkomen, gelieve u strikt te houden aan de instructies voor correcte installatie en gebruik. Onderdelen en accessoires mogen niet worden gedemonteerd, gewijzigd of omgeruild.

Dit apparaat is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis en de omgevingstemperatuur ligt tussen 0 en 40°C. Wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 0°C, gelieve het water in het apparaat uit te gieten om schade aan het apparaat door bevriezing te voorkomen.

Het apparaat moet op een horizontale tafel binnenshuis worden geplaatst, mag niet worden gekanteld en moet uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht worden gehouden. Er is een circuit controlesysteem aan de onderkant en bovenkant van de machine. Draai het apparaat niet om wanneer het onder stroom staat of wanneer er water in zit, om schade aan de interne elektronische componenten te voorkomen.

De voedingsspanning moet overeenkomen met de ingangsspanning van dit product. Als de voedingsspanning niet overeenkomt, mag u dit product niet gebruiken.

Als het toestel langere tijd niet wordt gebruikt, kan het nodig zijn de datum en de tijd opnieuw te kalibreren (zie "Instellen van de tijd en de datum").

De stekker niet met natte handen aansluiten of losmaken om het risico van elektrische schokken te voorkomen.

Voeg bij stroomuitval water toe aan het plant- of bevochtigingswaterreservoir, maar overschrijd het aangegeven waterpeil niet.

Aan het plantwaterreservoir kan leidingwater worden toegevoegd, en voor het bevochtigingswaterreservoir moet mineraalwater, ongefiltreerd leidingwater en koud gekookt water worden gebruikt. Als u zuiver water of gedistilleerd water toevoegt, zal de condensatie van de waterdruppels in de sproeiopening lekken en zal de nevel niet gelijkmatig zijn (langdurige toevoeging beïnvloedt de levensduur van het product).

Opmerking: U kunt een passende hoeveelheid verdunde etherische olie aan de bevochtigingstank toevoegen, afhankelijk van uw voorkeur, maar voeg geen andere bijtende additieven toe.

Tijdens het sproeien van de luchtbevochtiger kunnen zich waterdruppels vormen bij de sproeiopening, en een deel van de waterdruppels zal op het bureau druppelen, wat normaal is.

Wanneer er geen water in het waterreservoir van de luchtbevochtiger zit, kan er een sissend geluid optreden, maar dit keert terug naar normaal na het bijvullen.

Wanneer u het apparaat lange tijd niet gebruikt, dient u de stekker uit het stopcontact te halen, het water uit het plantwaterreservoir en het bevochtigingswaterreservoir af te tappen, het gehele apparaat, inclusief het waterreservoir, te reinigen en het apparaat vervolgens binnenshuis op een droge en geventileerde plaats te zetten.

Wanneer u de bureaulamp met oogbescherming gebruikt, kunt u de bovenkant voorzichtig in een bepaalde hoek zetten zonder hem te forceren. Verplaats de lade om te voorkomen dat de as van de lade breekt.


Herinnering: De illustraties van producten, accessoires, gebruikersinterface, enz. in de handleiding zijn allemaal schematische diagrammen. Als gevolg van productupdates en -upgrades kunnen het werkelijke product en het schematische diagram enigszins afwijken. Raadpleeg a.u.b. het daadwerkelijke product.

Product parameter

Naam van het product	Productmodel	Ingangsspanning en stroom	Maximaal vermogen
Yangsenbao	LB2	DC5V 2A	10W




2 zakjes biologische zaden*



2 turfkorrels

Machine toebehoren



Complete machine



3 filtersponzen



1 hygrosopische tape



1 non-woven doek



1 stroomkabel




2 trechters



1 gebruikershandleiding

*Zaad van biologische landbouw

Structuur van het product

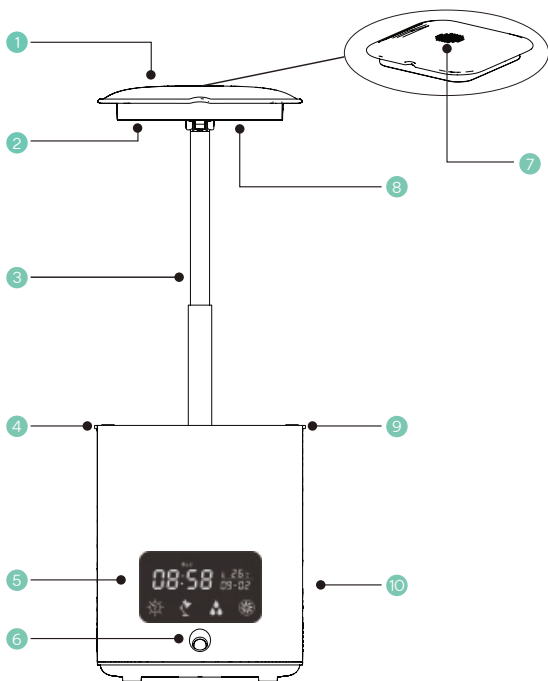


- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1 Bovenklep | 6 Luchtbevochtiger sproeier |
| 2 Oogbeschermingslamp | 7 Luchtzuiveraar |
| 3 Telescoopstang | 8 Plantvullamp |
| 4 Plantenbak waterinlaat | 9 Bevochtigingstank waterinlaat |
| 5 Aanraakpaneel | 10 Buitenste loop |

Instructies

1. Neem het geheel uit de verpakking en verwijder de verpakkingszak aan de buitenzijde van het geheel.
2. Druk voorzichtig met de hand op de voorste inkeping van de bovenklep, draai de bovenklep naar boven en trek de bovenklep met enige kracht naar het hoogste punt.
3. Verwijder de binnenste cilinder van de buitenste cilinder en neem de accessoires uit de binnenste cilinder.



- 2 Trek de bovenklep iets harder omhoog en trek dan de telescoopstang tot het hoogste punt.
- 3 Verwijder de binnenste cilinder van de buitenste cilinder.

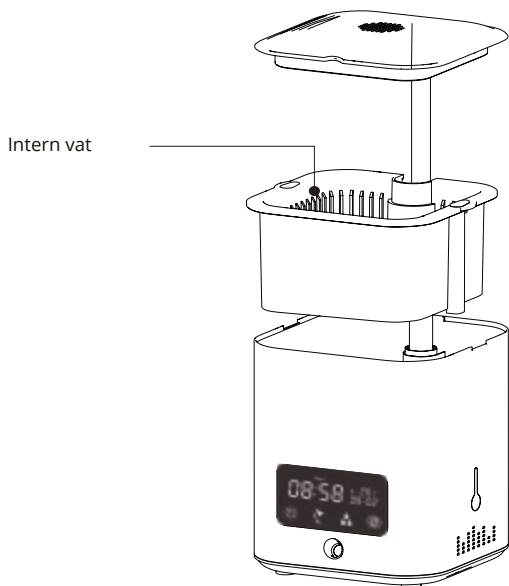


4. Neem het absorberende kompres eruit en leg een knoop aan één uiteinde van het absorberende kompres.

5. Plaats het geknoopte absorberende kompres in de binnenste cilinder.


6. Spreid de non-woven stof uit in de binnenste cilinder.



1 Hygroscopisch zilver




2 Maak een knoop aan een uiteinde van het absorberende kompres.

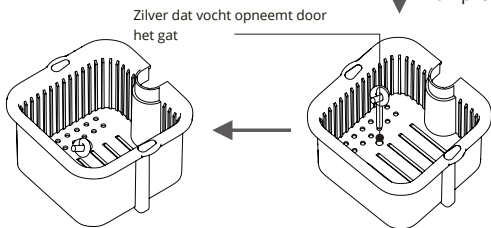


4 Binnenste cilinder met vochtabsorberend zilver.

3 Steek het andere uiteinde van het absorberende kussentje in de opening die in de binnenste cilinder is aangegeven.

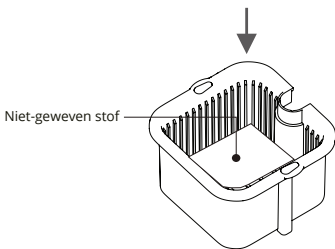

5 Leg de non-woven stof uit.

7. Kies geschikte bloemen en planten (dwergplanten en planten zijn geschikter). Roer de turf in warm water tot hij opzwellt.

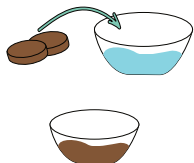



1. Vul een kom met warm water en leg de turfschijfjes er gedurende 5 minuten in.

2. Zodra het steentje goed is opgezwollen, wringt u het uit om overtollig water te verwijderen.

3. Plant de bloemen en planten op de binnenbak met vochtabsorberend katoenen geld bedekt met de non-woven stof.

8. Controleer of er een filterspons in het bevochtigingswaterreservoir van de buitenste cilinder zit en dek de binnenste afdichtplaat af.

1 Controleer of het filter van de luchtbevochtiger geïnstalleerd is.

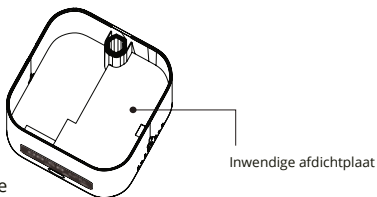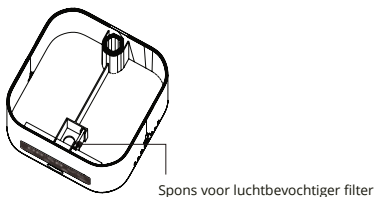



2 Installeer de binnenste afdichtplaat.

9. Plaats voorzichtig de binnenste cilinder met de bloemen en planten in de buitenste cilinder.

10. Steek de watervultrechter in de waterinjectieopening, en giet water in de waterinjectieopening van respectievelijk het plantwaterreservoir en het bevochtigingswaterreservoir. Let bij het vullen van het water op de doorzichtige ramen links en rechts. Het volume van de waterinjectie mag niet groter zijn dan het hoogste punt van het doorzichtige venster (d.w.z. het hoogste waterpeil).


Opmerking: In de bevochtigingstank moet mineraalwater, ongefilterd leidingwater en koud gekookt water worden gebruikt. Bij toevoeging van zuiver water of gedistilleerd water zal de condensatie van waterdruppels in de sproeiopening gaan lekken en zal de nevel niet gelijkmatig zijn (langdurige toevoeging beïnvloedt de levensduur van het product). U kunt een passende hoeveelheid etherische olie toevoegen aan het waterreservoir van de luchtbevochtiger, afhankelijk van uw voorkeur.

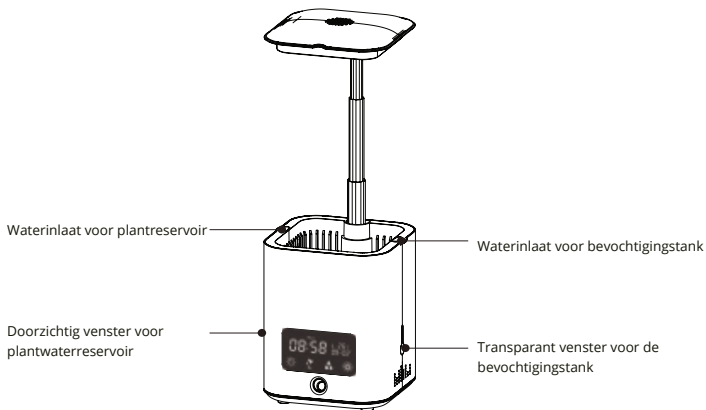

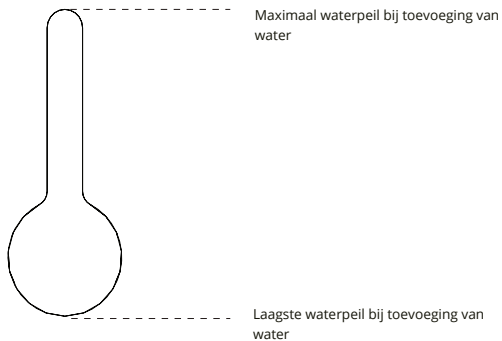

Het hoogste en laagste waterpeil in de hele machine.

11. Steek het netsnoer in de TYPE-C aansluiting aan de achterkant van het apparaat, sluit het andere uiteinde van de datakabel aan op de adapter, en steek de adapter in een stopcontact dat voldoet aan de voltage-eisen. Nadat de stroom is ingeschakeld, kunt u het aanraakpaneel gebruiken om diverse functies te bedienen.

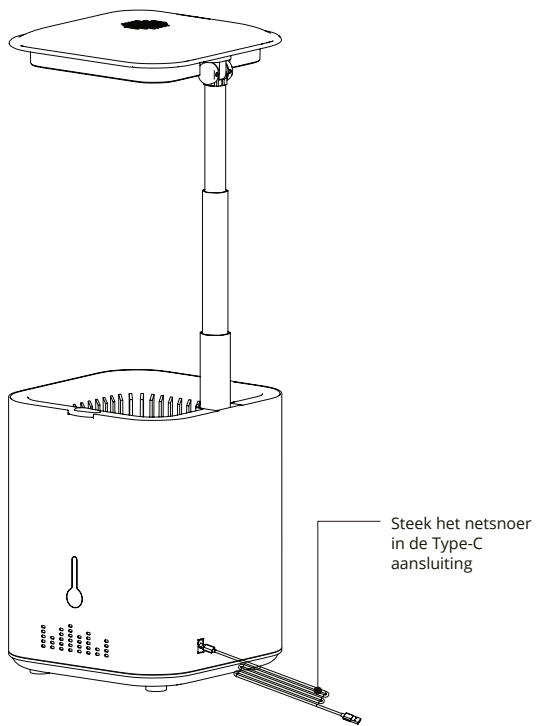

Steek het netsnoer in de Type-C aansluiting aan de achterkant van het apparaat.

Instellen van de functies



- 1 Plantvulling lichtknop
- 2 Oogbeschermingsknop
- 3 Bevochtiger knop
- 4 Luchtzuiveringsknop

Functie	Toelatingseisen	Stappen
Aan de slag	Steek de stekker in het stopcontact en schakel de stroom in	Overschakelen naar de stand-by toestand van de gehele machine of de pre-stand-by toestand
Vullamp voor planten	Druk kort op de 1 om van de automatische modus over te schakelen naar de manuele modus en de stand-by modus.	In de automatische modus is de standaardperiode voor het inschakelen van de verlichting elke dag 8:30-12:00 uur en 13:30-17:30 uur. In de manuele stand heeft het licht voor de planten twee helderheidsniveaus: vol en laag.

Luchtbevochtiger	Druk kort op de ③ om van de automatische modus over te schakelen naar de manuele modus en de stand-by modus.	3.30-12.00 en 13.30-17.30 en in de automatische modus schakelt de luchtbevochtiger gedurende 5 seconden aan en gedurende 5 seconden uit In de manuele modus werkt de luchtbevochtiger continu
Luchtzuiveraar	Druk kort op de ④ om van de automatische modus over te schakelen naar de manuele modus en de stand-by modus.	8:30-12:00 en 13:30-17:30 en in de automatische modus wordt de luchtreiniger gedurende 5 minuten ingeschakeld en gedurende 10 minuten uitgeschakeld In de geavanceerde modus werkt de luchtreiniger 30 minuten en stopt hij 60 minuten
Wekker	Houd ingedrukt ①, ②, ③ op hetzelfde moment	Ga naar de alarm instel interface (zie "alarm instel instructies")
Schakelaar temperatuureenheid	Houd ingedrukt ②, ③, ④ op hetzelfde moment	Omschakelen tussen Celcius en Fahrenheit
Spreker	Houd ingedrukt ② en ③ op hetzelfde moment	De luidsprekerfunctie is aan of uit

Oogbeschermingslamp	Druk kort op de 2 om van de automatische modus over te schakelen naar de manuele modus en de stand-by modus.	In de automatische modus wordt de oogbeschermingslamp tussen 6.30 uur en 22.00 uur automatisch uitgeschakeld nadat deze 1 uur achtereen heeft gebrand.
		In manuele modus, de oogbeschermingslamp met twee niveaus van vol licht en weinig licht

Opmerkingen

De plantvullamp en de oogbeschermingslamp kunnen niet gelijktijdig branden.

In de automatische modus licht de knop groen op; in de handmatige modus (of uitgebreide modus) licht de knop blauw op.

Van 22.00 uur tot 6.30 uur de volgende dag, als alle functietoetsen in stand-by of automatische modus staan, en er binnen een minuut geen functietoets wordt aangeraakt, worden het displayscherm en de toetslampjes allemaal uitgeschakeld.

Tijd- en datuminstelling

Tijd instellingen

Houd de ①, ② gedurende 3 seconden.

Het eerste cijfer begint te knippen:

1. Druk kort op de ② (gelijk aan het + teken).
2. Druk kort op de ③ (gelijk aan het - teken).
3. Druk kort op de ①, het volgende cijfer van de tijd knippert, drukt u kort op de ② of ③ herhaaldelijk, enzovoort.
4. Druk kort op de ④ (gelijk aan de bevestigingstoets), treedt de ingestelde tijd in werking en wordt de huidige tijd weergegeven.

Vaststelling van de data

Houd ingedrukt ③ en ④ gedurende 3 seconden.

Het eerste cijfer (maand) van de datum begint te knippen:

1. Druk kort op de ② (gelijk aan het + teken).
2. Druk kort op de ③ (gelijk aan het - teken).
3. Druk kort op de ①, het volgende cijfer (datum) van de datum knippert, drukt u kort op de ② of ③ herhaaldelijk, drukt u kort op de ① weer, begint het jaar te knippen, enzovoort.
4. Druk kort op de ④ (gelijk aan de bevestigingstoets), wordt de ingestelde datum van kracht en wordt de huidige datum weergegeven.

Alarm instelling

Het alarm van de huidige groep wordt in- en uitgeschakeld (UIT betekent uit; AAN betekent aan)

Alarmgroep, 01, 02, 03 totaal 3 alarmgroepen.

1. Houd ingedrukt ①, ②, ③ tegelijkertijd om de alarminstelmodus binnen te gaan. Alarmgroep 01 knippert, druk op ② en ③ om groepen respectievelijk op te tellen en af te trekken (cyclus tussen 01-03)

2. Druk op de ①, het pictogram van de alarmschakelaar knippert, drukt u op de ② en ③ respectievelijk kunt u overschakelen van OF naar ON

3. Druk op de ①, IAls de week 1-5 tegelijkertijd knippert, drukt u op de ② en ③, en de knippercyclus zal als volgt zijn:

- Flitst gelijktijdig van de 1e tot de 7e van de week

- Flitst gelijktijdig van de 1e tot de 6e van de week

- Flitsen gelijktijdig van de 6e tot de 7e van de week

- Het knippert tegelijkertijd van de 1e tot de 5e van de week en zo verder.

4. Druk op de knop ①, het knippert, druk op +/- om in te stellen, stel de alarmtijd in;

5. Druk op de ①, de minuten knipperen, en de alarmminuut is ingesteld


Tijdens het instellen van de wekker zal elke keer dat u op de ④, le alarminstelling wordt van kracht en u verlaat de normale interface

Kennisgeving van gebruik


1. De machine kan niet in water worden ondergedompeld
2. Bloemen en planten hebben een verschillende behoefte aan water. Pas het waterniveau in het plantreservoir aan de unieke gewoonten van bloemen en planten aan (sommige planten hoeven geen water toe te voegen, maar sproeien gewoon regelmatig water op de bladeren).
3. Bij normaal gebruik moet u regelmatig het water in het plantwaterreservoir en het bevochtigingswaterreservoir vanuit het transparante venster in de gaten houden. Als het waterpeil lager is dan het minimumpeil, vult u het water tijdig bij via de waterinspuitopening in de binnenemmer (gecombineerd met punt 2).
4. Kijk bij gebruik van de plantenvullamp niet gedurende lange tijd rechtstreeks in de bovenkant van het lamppaneel.
5. Wanneer u de oogbeschermingslamp gebruikt, kunt u het bovenste lamppaneel voorzichtig omhoog draaien zodat het licht het juiste gebied kan verlichten (als het bovenste lamppaneel niet voorzichtig draait, mag u het niet krachtig draaien).
6. De bevochtiger heeft specifieke watervereisten voor de bevochtigingswatertank. In de watertank van de luchtbevochtiger moet mineraalwater, ongefilterd leidingwater en koud gekookt water worden gebruikt. Toevoeging van zuiver water of gedistilleerd water zal condensatie in de sproeipoort veroorzaken, met waterlekkage en spatten tot gevolg. Ongeschikte omstandigheden (langdurige verslaving beïnvloedt de levensduur van het product).

7. Wanneer u de positie van de machine verplaatst, zorg er dan voor dat u hem horizontaal verplaatst.

8. Elke machine heeft bij het verlaten van de fabriek een bevochtigingstest ondergaan, en er kunnen resten van waterdruppels in de romp zitten. Dit is een normaal verschijnsel en heeft geen invloed op het normale gebruik.

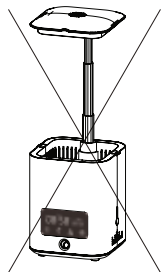

Raak het niet aan en doe er geen water op

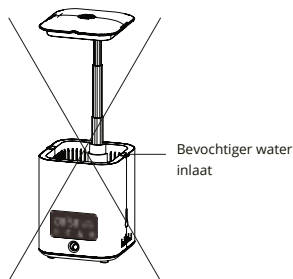

Aan het water van de luchtbevochtiger mag geen zuiver water, gedistilleerd water of zuiver aroma worden toegevoegd.

Praktisch advies

De hoeveelheid mist die uit de sproeiopening komt, is verminderd of er is geen mist.

Oorzaak van het probleem :

1. De sproeikop is bedekt met waterdruppels.
2. Het filter van de luchtbevochtiger is verstopt.
3. Het waterreservoir van de luchtbevochtiger is verschaald.

Behandelingsmethode :

1. Veeg het metalen gedeelte van de sproeikop voorzichtig af met een papieren of zachte doek.
2. Reinig of vervang de filterspons.
3. Gebruik citroenzuur om de bevochtigerswatertank te reinigen, zie "Dagelijkse reiniging en onderhoud" voor details.

Als je bloemen plant, groeien ze niet goed.

Oorzaak van het probleem :

1. Het licht of het waterpeil in het plantwaterreservoir voldoet niet aan de eisen.
2. Het water in de plantenbak wordt niet regelmatig ververs.
3. De natuurlijke groeicyclus van de planten is bijna voltooid.

Behandelingsmethode :

1. Inzicht in de gewoonten van bloemen en planten:
 - a. Verhoog of verlaag de hoeveelheid licht die aan de planten wordt gegeven.
 - b. Onvoldoende of teveel water in de plantenbak.
2. Ververs het water in de plantenbak regelmatig.
3. De plant heeft een leven, en als de levenscyclus eindigt, vervang je hem door een nieuwe plant.

Geen reactie op aanraking na inschakelen.

Oorzaak van het probleem :

1. De ingebouwde batterij is ontladen
2. Het is mogelijk dat de adapter niet aan de eisen voldoet.

Behandelingsmethode :

1. Steek de adapter in het stopcontact om de batterij op te laden, en druk dan na 1 minuut op de sleutelschakelaar aan de voorkant.
2. Vervang het apparaat door een gecertificeerde veiligheidsadapter met een uitgangsspanning van 5 V en een stroomsterkte van ten minste 2 A.

Afwijzing van aansprakelijkheid : Ons bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijke schade en materieel verlies veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of opslag door klanten.

Milieu lijst

Naam van de kamer	Giftige en schadelijke stoffen of elementen					
	Lood (Pb)	HG (Hg)	Cadmium (Cd)	Chromehexavalent (Cr6 +)	Polybromineerde biphenyls (PBB)	Polybromineerd diphenyl ether (PBDE)
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O
Circuit module	X	O	O	O	O	O
Kabels en kabelassemblages	X	O	O	O	O	O
Plastic	O	O	O	O	O	O

This form is prepared in accordance with regulation SJ/T 11363-2006. O: indicates that the hazardous substance content of all homogeneous materials in the part is below the limits required by SJ/T 11363-2006. X: indicates that the hazardous substance content in at least one of the homogeneous materials in the part is above the limit required by SJ/T 11363-2006.

Notes: All parts marked with an "X" in the table are compliant with EU RoHS regulations.

Daily cleaning and maintenance

1. After some time of operation, there may be dirt or debris in the planting water tank, which is caused by the metabolism of the plants, this is a normal phenomenon.
2. The planting water tank and the humidification water tank should be cleaned regularly (usually 2-4 weeks at a time). When cleaning, you should disconnect the power supply, take out the inner bucket, pour the remaining water into the water tank, clean it.
3. Note: Please do not let the water run down the telescopic rod to the top or bottom where there is a circuit.
4. When not in use for a long time, please pour the water into the water tank and clean it.
5. After a long period of use, if the spray volume is reduced or no mist is produced:
 - a. Replace the humidifier filter or rinse it with water before returning it to its original position.
 - b. Inject approximately 10% citric acid solution into the humidifier water tank and atomizer for 30 minutes. Use a cotton swab soaked in white vinegar or alcohol to gently wipe the surface of the spray port.
6. The body can be cleaned with a clean soft cloth dipped in soapy water and wrung out. It is recommended to clean it once a week. Do not use any other reagents for cleaning, as this will cause discolouration or damage the body.

7. Use the cable and ensure that the voltage and current used are as required.
8. This product is not a toy. When children touch it, be sure to do so under parental supervision.

Advice

1. Please read the product manual carefully before use;
2. The humidification water tank should use cold mineral water, unfiltered tap water and ordinary water. If pure water or distilled water is added, the water droplets will condense on the nozzle and not soften the spray. (A long-term investment affects the life of the product).
3. When the humidification function is activated, make sure the front of the humidifier nozzle is not blocked by other objects. It may happen that a few drops of water fall on the table under the nozzle, this is normal.
4. If you are not watering from time to time when the humidifier function is activated, hold the telescopic rod and tilt the whole machine slightly forward to discharge the humidifier hose.
5. Use a funnel to fill the plant water tank and the humidifier water tank at the left and right water injection ports respectively.
6. Depending on the flower's habits, you can use a foliar fertiliser on the leaf and root of the flower.

This manual is intended for reference purposes only. The information in the manual is current at the time of publication. The company reserves the right to make changes and improvements to the product. All settings, images and contents are subject to change without notice. The company is not responsible for any direct or indirect damage caused by or related to use not in accordance with this manual.

Plant cultivation

The automatic garden allows water to be regulated directly by the plant, so you don't have to worry about watering your plants. Make sure that the level never falls below the minimum level of the device. The light is also automatically managed.

The garden is suitable for plant types such as herbs, for example, chives, parsley or basil. The garden is also suitable for flowers such as mallows, poppies, calendulas and cosmos.

Seeds	Lifting time	Harvest
Chives	8 to 12 days	Cut stems with scissors regularly
Parsley	Up to 6 weeks	Cut the leaves by hand regularly

